



Лампа правой противотуманной фары, фара спереди справа, лампа бокового повторителя правого указателя поворота

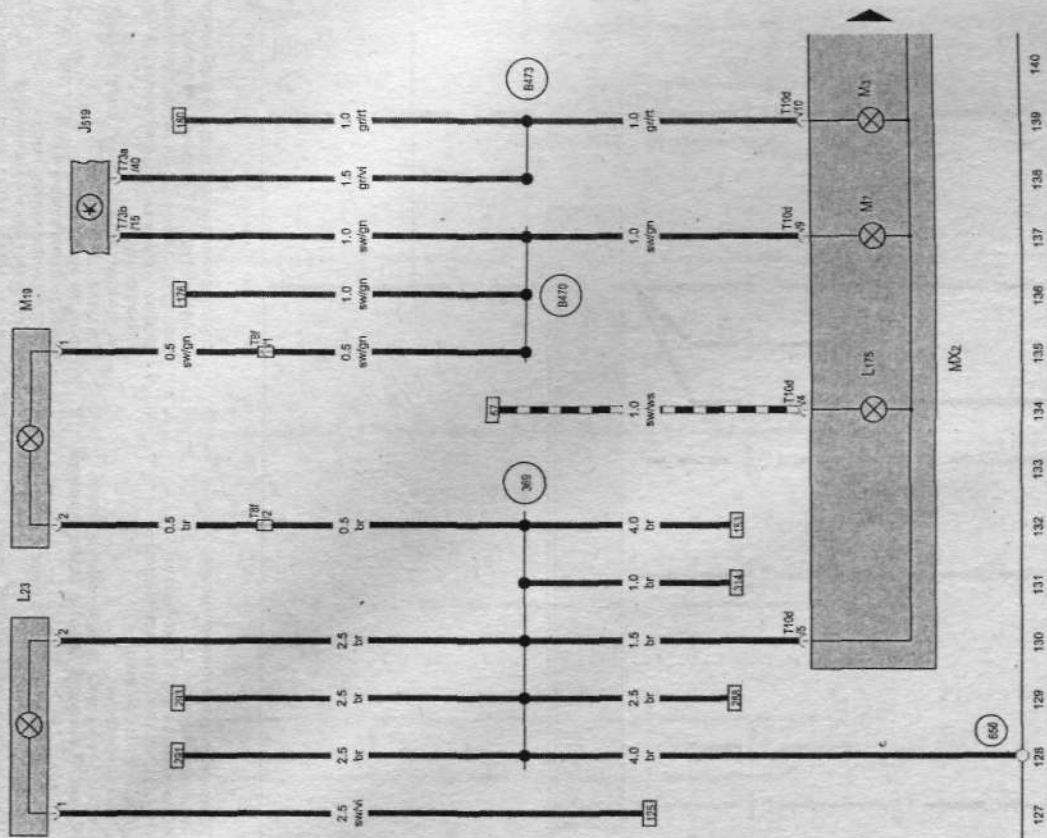

- J519 - Блок управления бортовой сети
- L23 - Лампа правой противотуманной фары
- L175 - Лампа правой фары сист. осв. для движения в дневное время
- MX2 - Фаза спереди справа
- M3 - Лампа правого опознающего огня
- M7 - Лампа переднего правого указателя поворота
- M19 - Лампа бокового повторителя правого указателя поворота
- T8f - Разъём, 8-контактный, сзади справа в моторном отсеке
- T10d - Разъём, 10-контактный
- T73a - Разъём, 10-контактный
- T73b - Разъём, 73-контактный
- 369 - Соединение с массой 4 в главном жгуте проводов
- 556 - Точка соединения с массой в главном жгуте проводов
- B470 - Соединение 5 в главном жгуте проводов
- B473 - Соединение 9 в главном жгуте проводов

Лампа левой противотуманной фары, фара спереди слева, лампа бокового повторителя левого указателя поворота

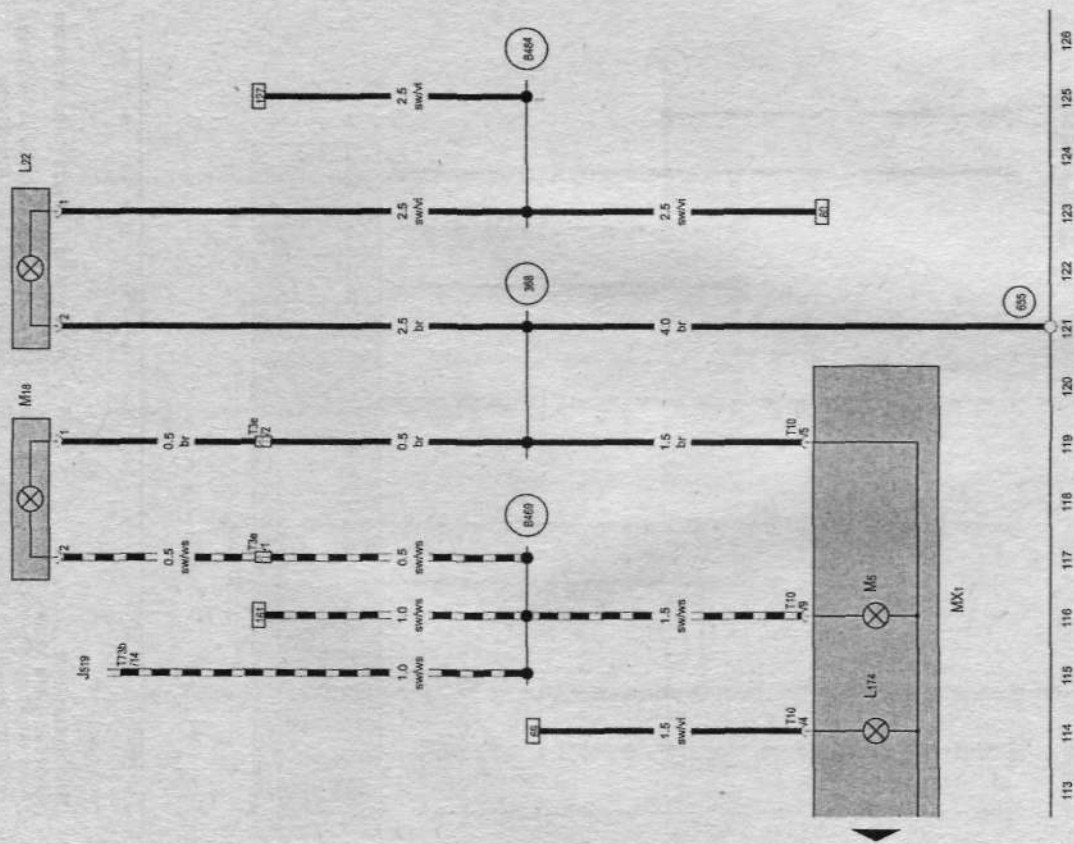

- J519 - Блок управления бортовой сети
- L22 - Лампа левой противотуманной фары
- L174 - Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время
- MX1 - Фаза спереди слева
- M5 - Лампа переднего левого указателя поворота
- M18 - Лампа бокового повторителя левого указателя поворота
- T3e - Разъём, 3-контактный, сзади слева в моторном отсеке
- T10 - Разъём, 10-контактный
- T73b - Разъём, 73-контактный
- 368 - Соединение с массой 3 в главном жгуте проводов
- 555 - Точка соединения с массой на левой фаре, на перегородке моторного отсека слева
- B469 - Соединение 5 в главном жгуте проводов
- B484 - Соединение 20 в главном жгуте проводов