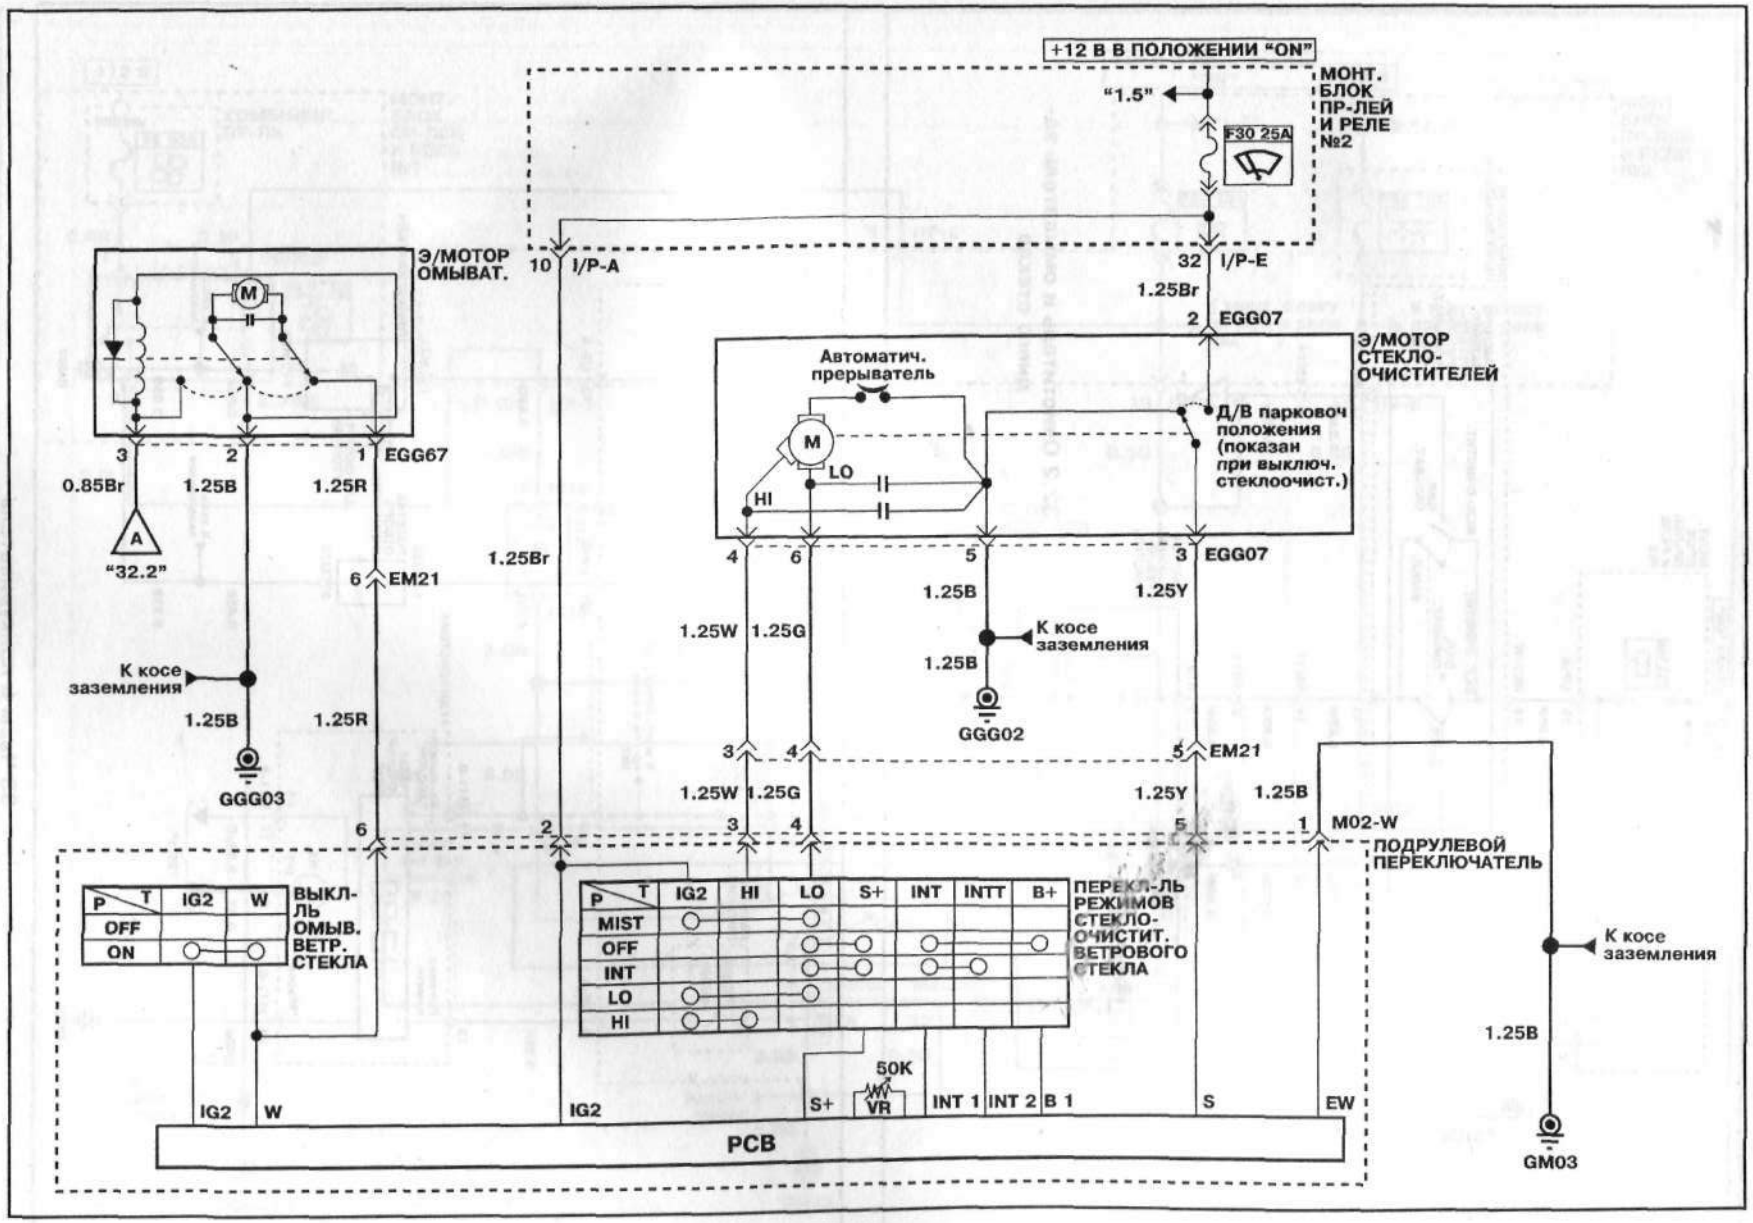
+12 В В ПОЛОЖЕНИИ "ON"
"1.5"
МОНТ. БЛОК ПР-ЛЕЙ И РЕЛЕ №2
F30 25A
Э/МОТОР ОМЫВАТ.
10 I/P-A
32 I/P-E
1.25Br
2 EGG07
Э/МОТОР СТЕКЛО-ОЧИСТИТЕЛЕЙ
Автоматич. прерыватель
Д/В парковоч положения (показан при выключ. стеклоочист.)
M
LO
HI
3 2 1 EGG67
0.85Br 1.25B 1.25R
A
"32.2"
6 EM21
1.25Br
4 6 5 3 EGG07
1.25B 1.25Y
1.25W 1.25G
К косе заземления
1.25B
GGG02
3 4 5 EM21
1.25W 1.25G 1.25Y 1.25B
M02-W
ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
К косе заземления
1.25B
GM03
GGG03
6 2 3 4 5 1
P T IG2 W
OFF
ON
ВЫКЛ-ЛЬ ОМЫВ. ВЕТР. СТЕКЛА
P T IG2 HI LO S+ INT INTT B+
MIST
OFF
INT
LO
HI
ПЕРЕКЛ-ЛЬ РЕЖИМОВ СТЕКЛО-ОЧИСТИТ. ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
50K
VR
IG2 W IG2 S+ INT 1 INT 2 B 1 S EW
PCB