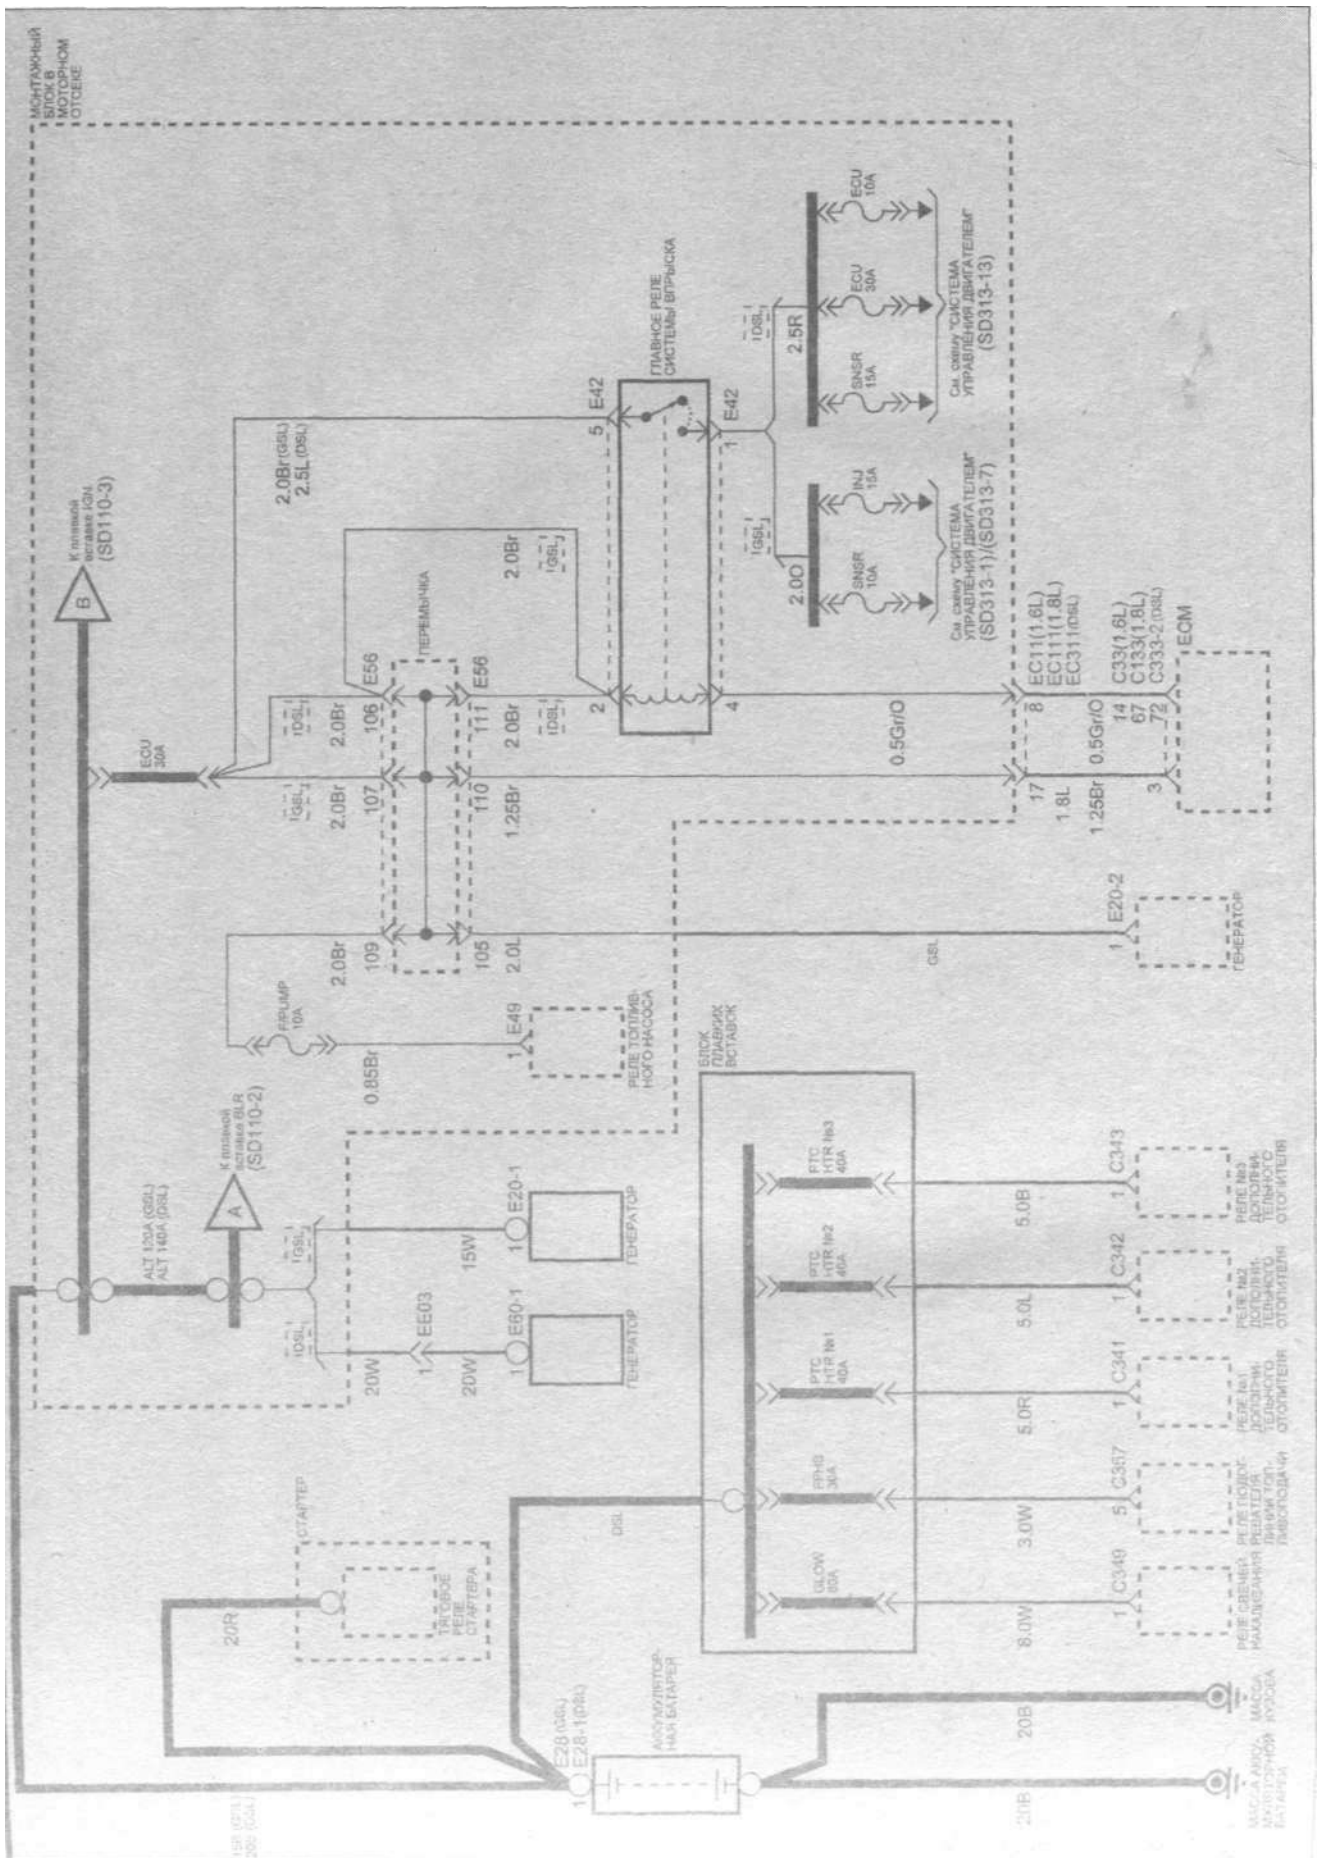
МОНТАЖНЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
К плавкой вставке IGN (SD110-3)
B
A
К плавкой вставке BLR (SD110-2)
ALT 120A (G6L) ALT 140A (D6L)
EGU 30A
2.0Br(G6L) 2.5L(D6L)
ГЛАВНОЕ РЕЛЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
E42
ПЕРЕМЫЧКА
E56
2.0Br
2.5R
2.0O
ECU 10A
ECU 30A
SNSR 15A
INJ 15A
SNSR 10A
См. схему "СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ" (SD313-13)
См. схему "СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ" (SD313-1)/(SD313-7)
EC11(1.6L) EC111(1.8L) EC311(D6L)
C33(1.6L) C133(1.8L) C333-2 (D6L)
ECM
0.5Gr/O
1.8L
1.25Br
2.0Br
2.0L
1.25Br
FRPUMP 10A
0.85Br
E49
РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
E20-2
ГЕНЕРАТОР
E20-1
E60-1
E603
20W
15W
PTC HTR №3 40A
PTC HTR №2 40A
PTC HTR №1 40A
RR#3 30A
GLOW 80A
C343
C342
C341
C3417
C349
5.0B
5.0L
5.0R
3.0W
8.0W
РЕЛЕ №2 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ
РЕЛЕ №1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ
РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ
РЕЛЕ ПОВОРОТНИКА
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТОПЛИВОПОДАЧИ
СТАРТЕР
ТЯГОВОЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА
20R
DSL
GSL
20B
E26(G6L) E28-1(D6L)
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
МАССА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
МАССА КУЗОВА